

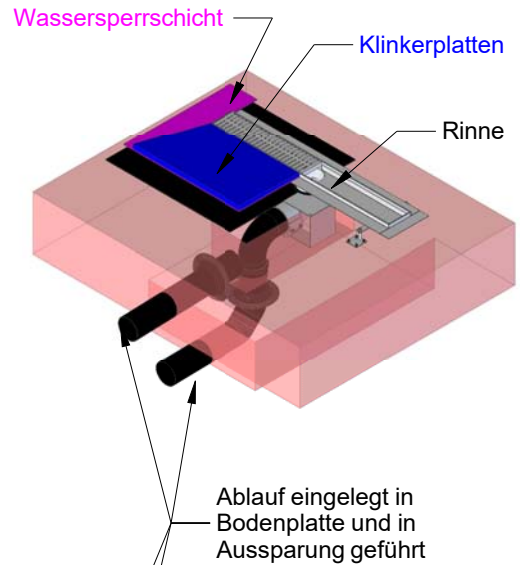


Einbauvorschläge für Rinne im Raum z.Bsp. im Untergeschoss mit BA-Unterteil in Aussparung sowie Anschluss der Dampfbremse

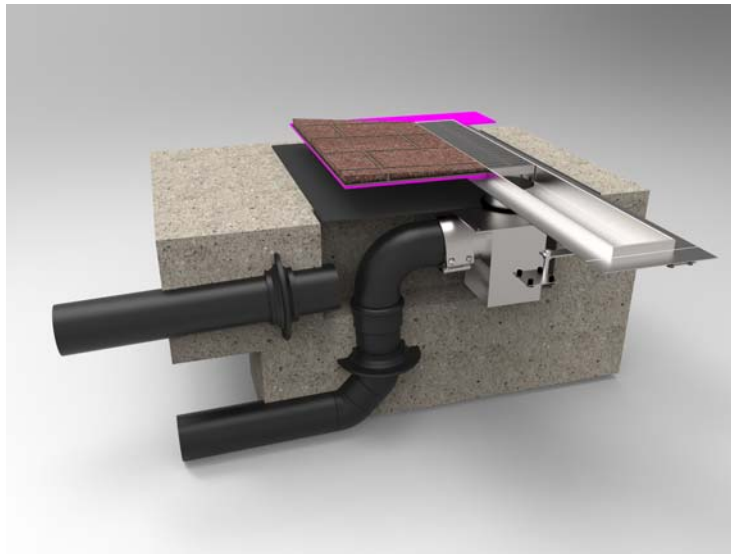

Ablauf eingelegt in Bodenplatte und in Aussparung geführt

Evtl. muss die Betonstärke im Bereich des Ablaufes erhöht werden

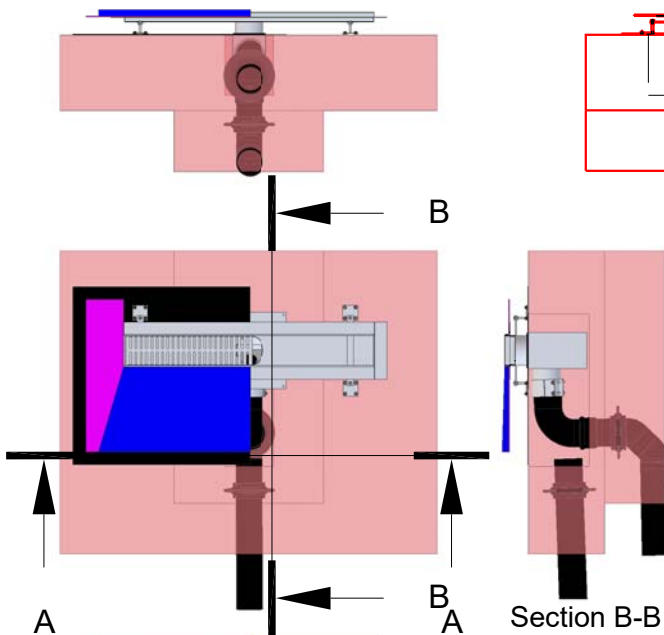

Section A-A
Section B-B
Aussparung
Tiefe = Ablaufhöhe + 20mm

